

Fjernkontroll IR 30-72006 + 30-72007

Brukermanual

Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

Fjernkontroll IR 30-72006, en kanal (IRR-DSK-SET-LIGHT)


Før bruk

Plasser de to batteriene (R03 AAA) i håndkontrollen.

Koble mottakeren til kontrollboksen (HS – tilkobling). Dobbeltsidig teip er klistret på mottakeren for å lette monteringen.



Koble mottakeren i HS kontakten

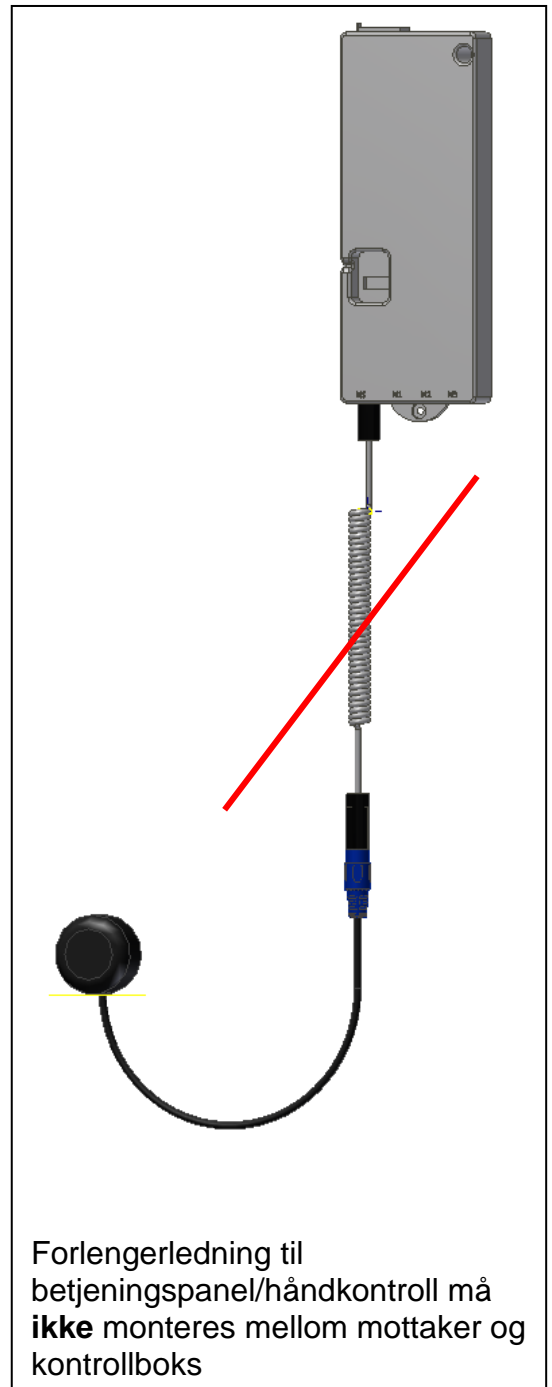

Forlengerledning til betjeningspanel/håndkontroll må **ikke** monteres mellom mottaker og kontrollboks


Valg av kanal

Denne modellen fungerer kun på kanal 1 (K1)
Kanalvelgeren SKAL settes i venstre posisjon (K1)



Venstre posisjon = kanal 1 (K1)

Funksjon:

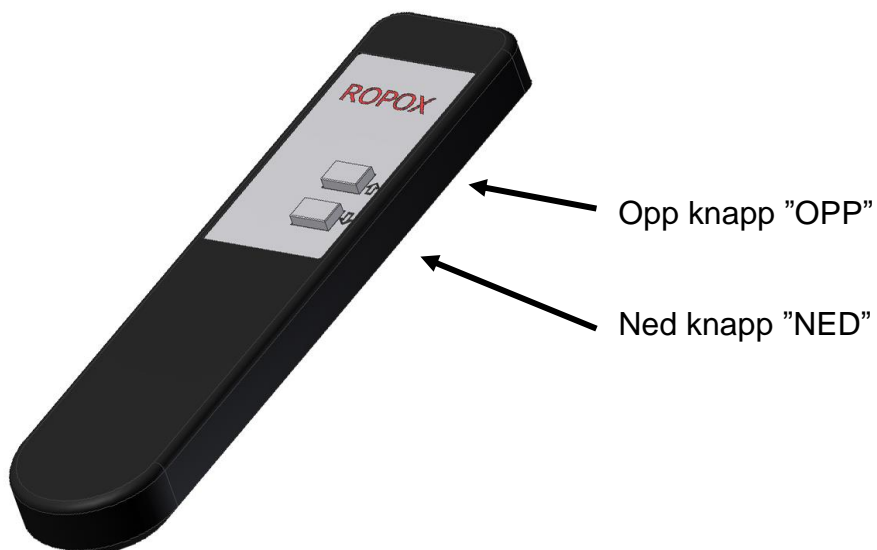

Kjøre opp / ned


Med knappene opp ("↑") og ned ("↓"), vil heve- og senkeenheten kjøre henholdsvis opp eller ned.

Fjernkontroll IR 30-72007, to kanaler (IRR-DSK-SET-LIGHT)


Før bruk

Plasser de to batteriene (R03 AAA) i håndkontrollen.

Koble mottakeren til kontrollboksen (HS – tilkobling). Dobbeltsidig teip er klistret på mottakeren for å lette monteringen.

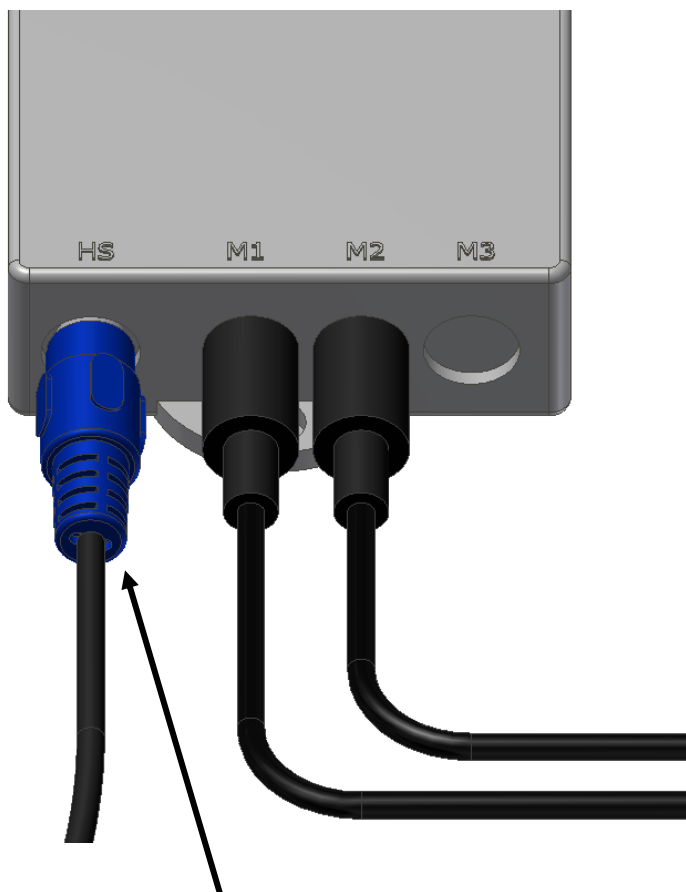

Koble mottakeren i HS kontakten

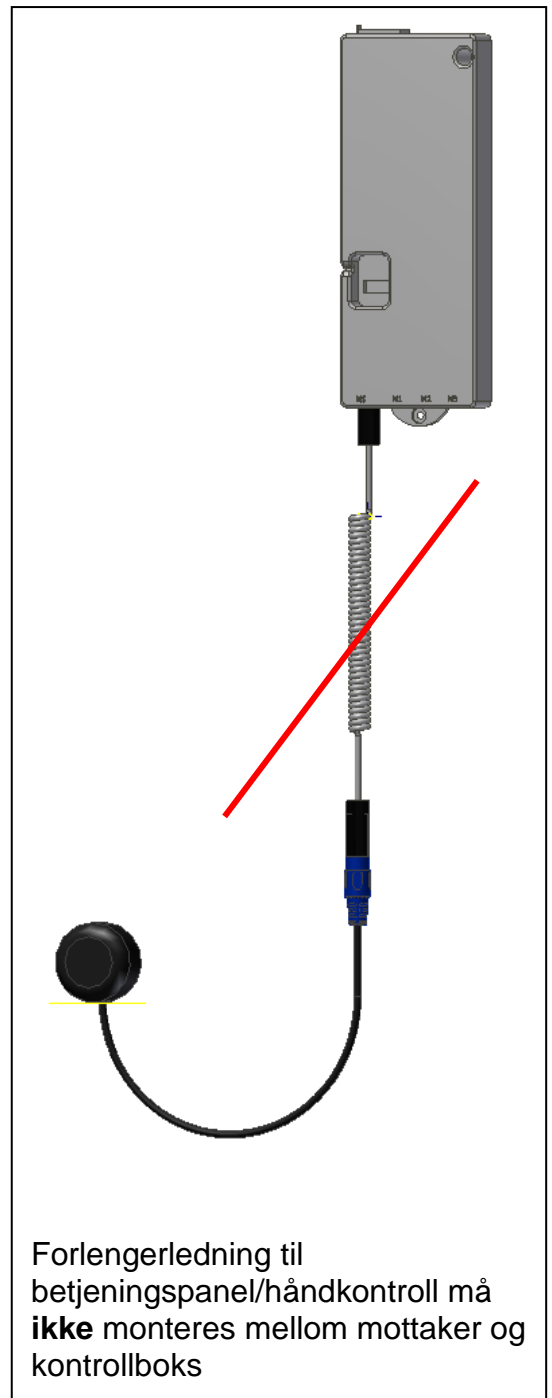

Forlengerledning til betjeningspanel/håndkontroll må **ikke** monteres mellom mottaker og kontrollboks

Valg av kanal

Fjernkontrollen tillater at det benyttes to forskjellige kanaler, noe som betyr at man kan styre to uavhengige enheter med den samme fjernkontrollen.

Det er faktisk mulig å tilknytte et uendelig antall mottakere til en kontroll.


Man skal da dog være oppmerksom på at dersom mottakerne er plassert innenfor rekkevidden av kontrollen, vil alle som kjører på samme kanal også bli aktivert av kontrollen.

Valg av kanal på kontrollen:


Trykk på og hold knappen „CH“ nede i 5 sekunder, etterfulgt av enten „1“ eller „2“ for valg av ønsket kanal.

Valg av kanal på mottakeren:

Kanalvelgeren kan plasseres enten til venstre = K1 (kanal 1), eller til høyre = K2 (kanal 2)

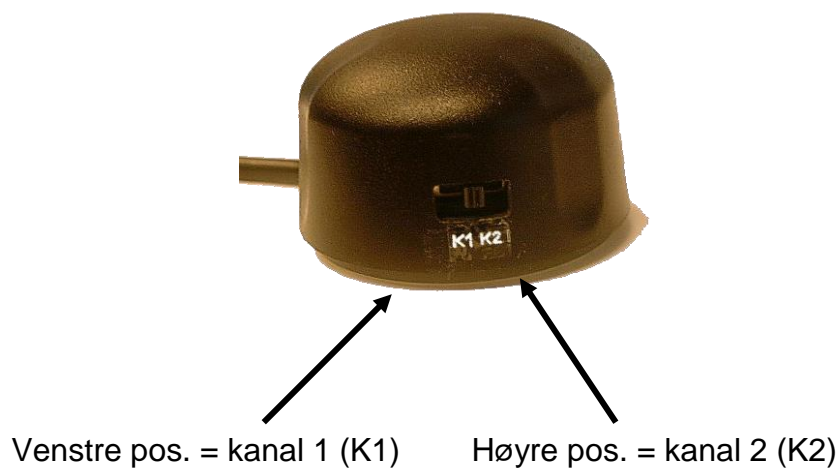

Funksjon

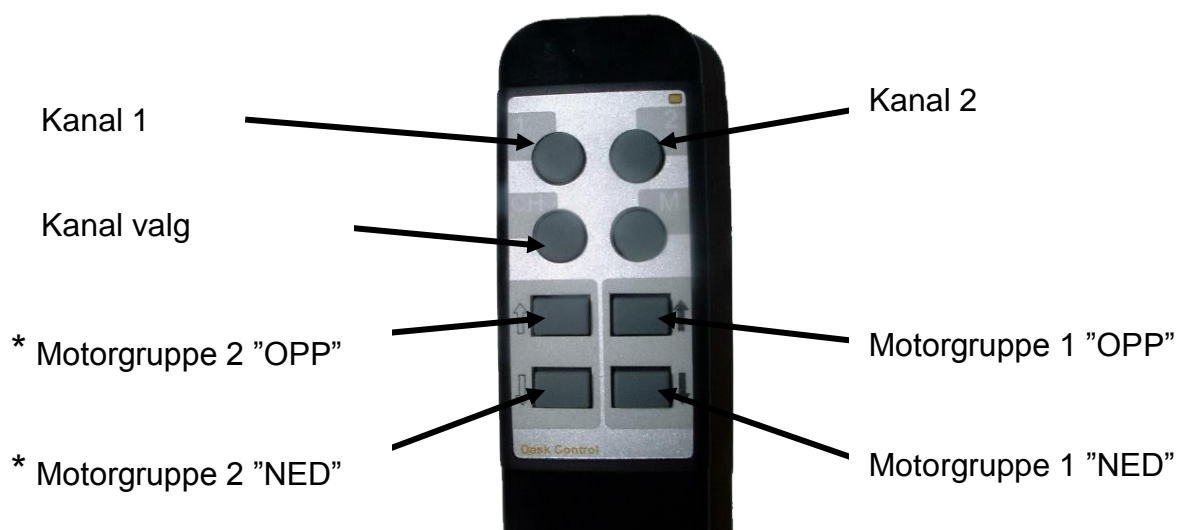

Kjøre opp / ned

Med knappene opp ("↑") og ned ("↓"), vil heve- og senkeenheten kjøre henholdsvis opp eller ned.

Minnefunksjon

To posisjoner kan lagres.

Lagre aktuelle posisjon:

Ved å trykke på knappen „M“ direkte etterfulgt av trykk på knappen „1“ (Minneposisjon 1) eller „2“ (Minneposisjon 2), lagres den aktuelle posisjonen. (Når posisjonen er lagret, vil det kunne høres et klikk fra kontrollboksen)

Kjøre til den lagrede posisjonen:

For å kunne kjøre til den lagrede posisjonen trykkes knappen „1“ (Minneposisjon 1) eller „2“ (Minneposisjon 2) inn og holdes inntil den lagrede posisjon er nådd.

Minneposisjoner kan overskrives et ubegrenset antall ganger.

Motorgrupper

Hvis det kun er 1 funksjon (1 motorgruppe) som skal styres, benyttes opp/ ned knappene på kontrollens høyre side.

* Motorgruppe 2 brukes kun på produkter med 2 funksjoner, som Vision bord med vinkelregulerbar bordplate: Motorgruppe 1 = Høyderegulering, Motorgruppe 2 = Vinkelregulering av bordplate.

Styring av 2 separate enheter med samme fjernkontroll

Hvis man ønsker å styre 2 separate enheter med samme fjernkontroll, må man ha 2 stk. av artikkelnummeret for fjernkontroll IR 2 kanaler. Fra det ene settet brukes kun mottakeren.

Mottakerne tilkobles "HS" i kontrollboksene som vist på side 2.

Kanal innstilles på "1" eller "2" som vist på side 3.

Kanal 1




Kanal 2



Montering av fjernkontroll IR ved bruk av smartbox

30-72006 + 30-72007

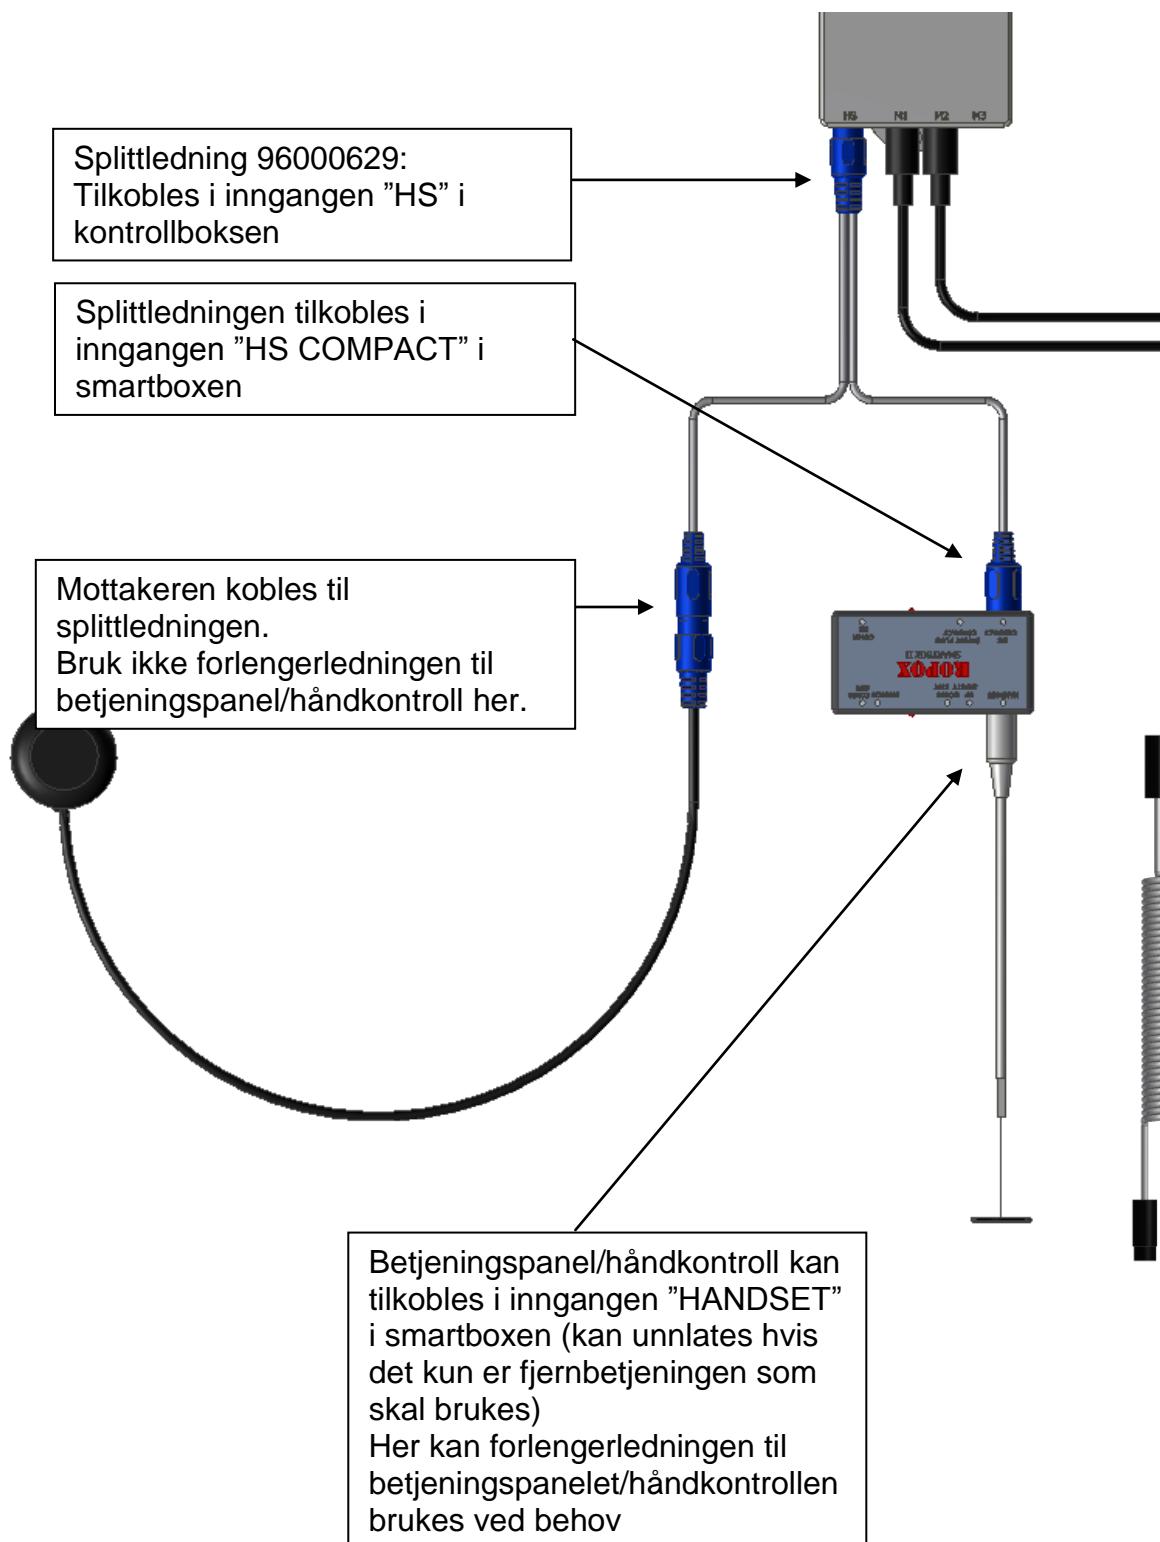

Reklamasjon

Henvendelse rettes til forhandler i Norge.





ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com