


Når LP8 siger, kan det skyldes skitt i senkeventilen eller maks. trykk ventilen

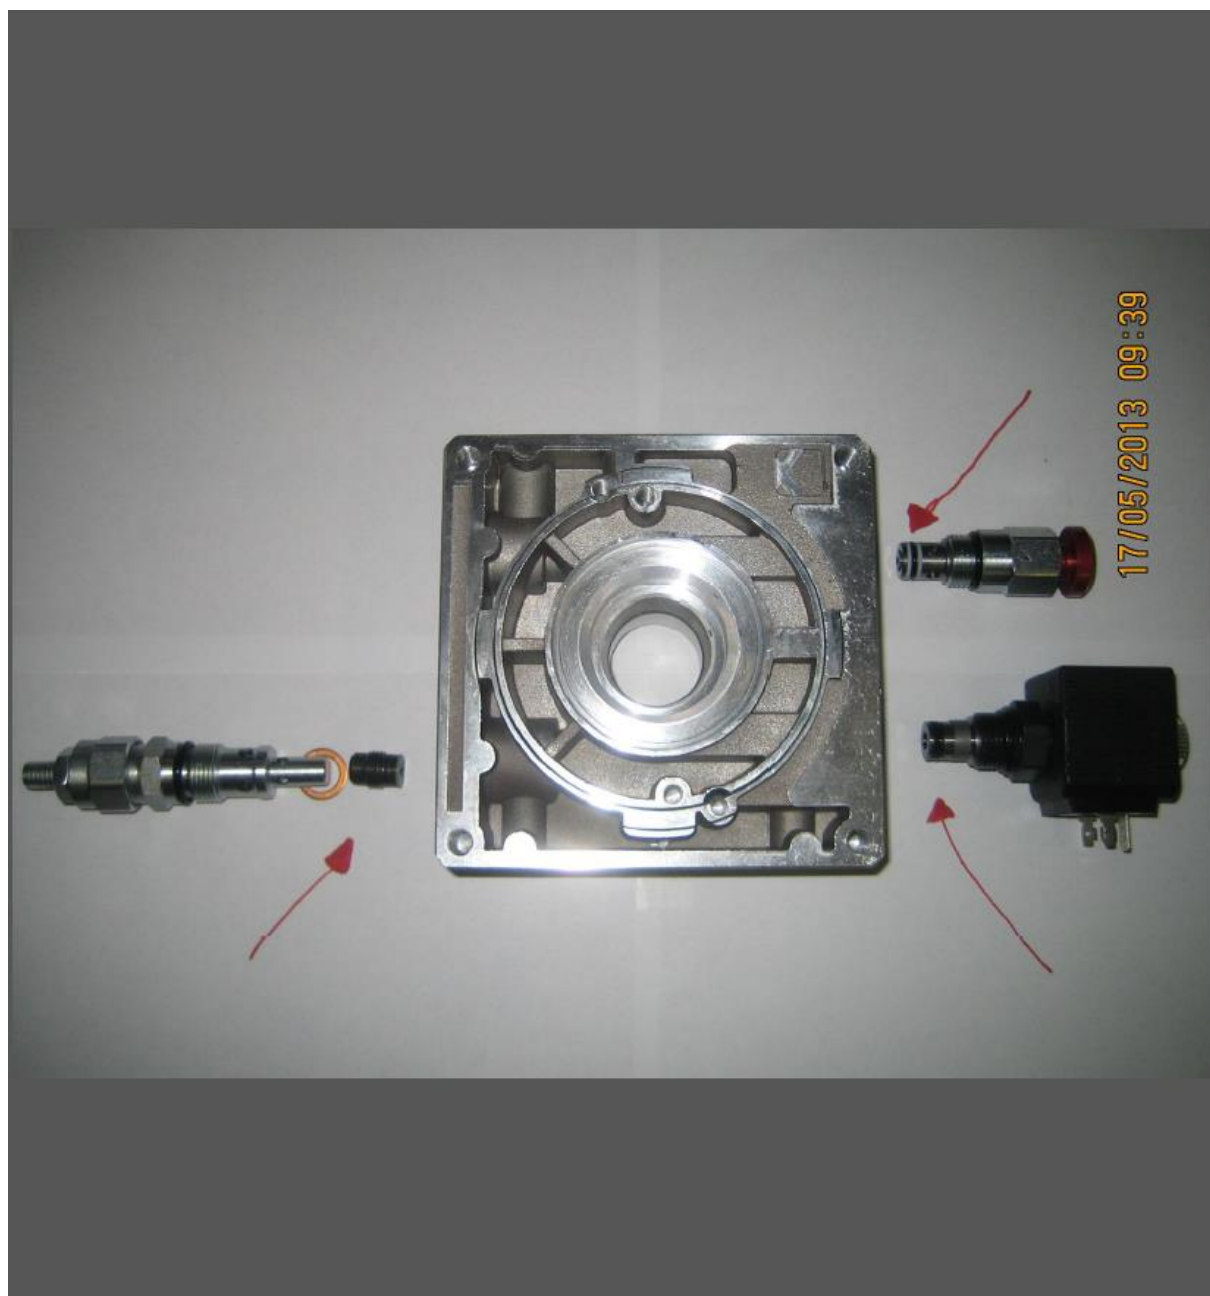

På bildet over er rengjøringspunktene på pumpen merket