


W2c - två larmbågar i en

Larmbåge med en låg profil och extrem tvåfärgad ljusprestanda

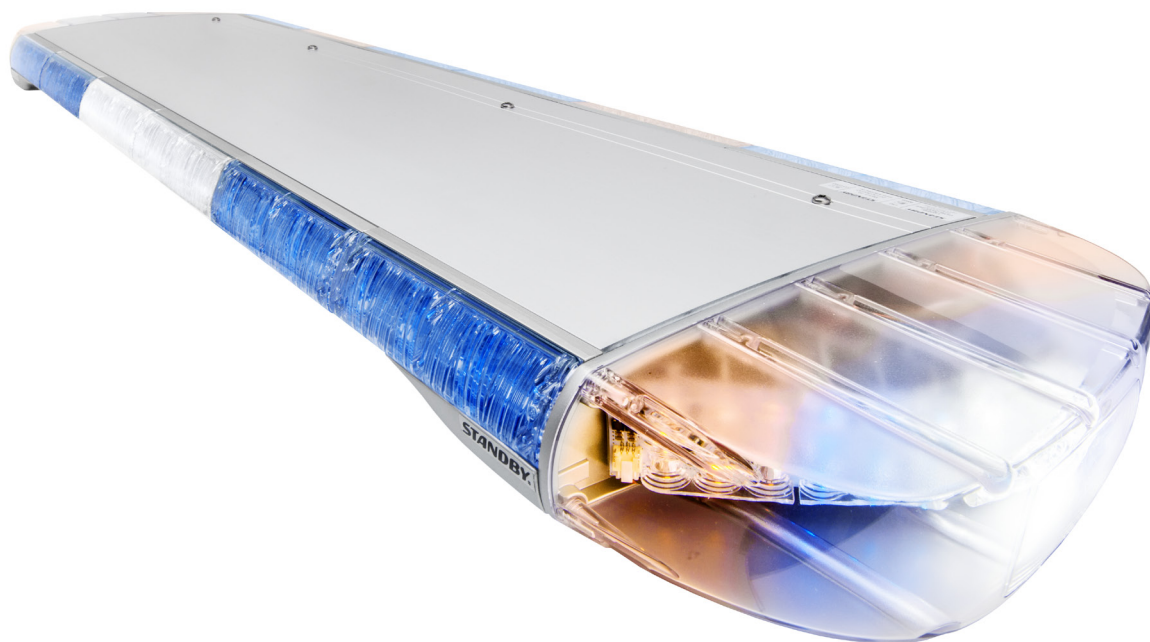

Med W2c har Standby tagit ytterligare ett steg i utvecklingen och tagit fram en tvåfärgad larmbåge. W2c är baserad på W1-bågen med alla dess fördelar och egenskaper. Utan att ändra på larmbågens dimensioner, den mekaniska konstruktionen eller funktionaliteten har vi kombinerat de blå- och gula W1-bågarna till en enda larmbåge, W2c.

Trots att vi kombinerat blått och gult ljus i samma båge är den fortfarande godkänd enligt ECE R65 klass 2 för både blått och gult runtomstrålande varningsljus. W2c är förmodligen den mest kompakta tvåfärgade larmbågen på marknaden. Detta är definitivt en produkt i världsklass.

W2c innehåller ett stort antal funktioner, allt från grundläggande 360° varningsljus till sidoarbetsljus, skyddsljus/arbetsljus och fullt styrbar trafikvisare via CAN-Bus. Styrning via Standby styrsystem eller breakout box väljer man själv.

Med en W2c på taket kan du vara trygg under utryckning.

W2c - två larmbågar i en

Larmbåge med en låg profil och extrem tvåfärgad ljusprestanda



PRODUKTINFORMATION

- Tvåfärgad (Blå/Gul) i ECER65 Klass 1 och 2
- Modern aerodynamisk design
- Minimalt luftmotstånd vilket ger lägre bränsleförbrukning och låg ljudnivå
- Aerodynamiskt neutral (ingen lyft- eller tryckkraft)
- Oförändrad körprestanda på fordonet tack vare den aerodynamiska utformningen
- Sidoarbetsljus är standard
- Arbetsljus fram/bak är tillval
- Larmbågen är byggd med högintensitets lysdioder för en jämn färgåtergivning och kraftfull ljusprestanda
- Förberedd för användning med break out box eller integrerad i Standby CAN-Bus-system
- Justerbar ljusstyrka för natt-, dag- och cruiseläge
- Lättservad
- Svensk design och kvalitet

TEKNISK DATA

Färg; LED-ljus	Blå och Gul
Färg; ytterkåpor	Glasklar
Spänning	10-30V, enligt ISO 16750
Strömförbrukning	15A med peak på 30A under mindre än 50ms. Fullutrustad.
Längder	930, 1100, 1270, 1440, 1600, 1770 och 1940 mm
Höjd	65/47 mm
Djup	280 mm
Godkännanden	Ljus enligt ECE R65, blå Klass 2, gul Klass 1 Elektronik (EMC) enligt 72/245/EEC med senaste tillägget 2009/19/EC Designskydd RCD 001715699-0001

STANDBY®

When attention matters.

Nohabgatan 12C, 461 53 Trollhättan
Tel 0520-49 44 40, fax 0520-47 90 60

Ett företag i Binar-gruppen